

fubag

Пусковое устройство
Starter

Инструкция по эксплуатации

DRIVE 450



www.fubag.ru

⚠ ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

К использованию и обслуживанию пускового устройства допускается квалифицированный и специально обученный персонал, ознакомленный с данной инструкцией.

В этой инструкции содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации устройства. Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов по безопасной эксплуатации, обслуживанию, хранению и транспортировке.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте устройство для запуска аппаратов со свинцово-кислотным аккумулятором на 12В. Не пытайтесь запустить транспортное средство с не перезаряжаемой или несправной батареей.
- Работа вблизи свинцово-кислотной батареи является опасной. Батареи вырабатывают взрывоопасные газы во время стандартной эксплуатации. Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении. В крайних случаях, во время запуска двигателя, возможна утечка электролита из аккумулятора. Не допускайте прямого контакта электролита с руками или кожей. В случае контакта немедленно промойте место контакта водой с мылом. При случайном попадании электролита в глаза. Промойте глаза холодной водой в течение не менее 10 минут и сразу же обратитесь за медицинской помощью.
- Не курите, не зажигайте спички в непосредственной близости от батареи или двигателя. Избегайте взрывоопасных газов, источников огня и искр.
- Если устройство повреждено, обратитесь в сервисный центр для ремонта.
- При повреждении корпуса устройства его нужно заменить у производителя.
- Аппарат не вскрывать. Любые модификации, произведенные лицом, не являющимся техническим специалистом компании FUBAG, приводят к отмене гарантии.
- Аппарат не должен быть использован маленькими детьми без надзора.
- При отсоединении устройства из розетки, тяните за вилку, а не за шнур. Не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром или вилкой. Незамедлительно замените поврежденный шнур.
- Не используйте устройство, если оно получило сильный удар, его роняли, или повредили каким-либо иным способом. Передайте его квалифицированному профессиональному осмотр и ремонт.
- Не разбирайте зарядное устройство. Если необходимо обслуживание, либо ремонт, передайте его квалифицированному профессиональному. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или к пожару.

- Снимите все личные украшения, такие как кольца, браслеты, бусы и наручные часы перед операциями запуска. Эти вещи могут служить источником короткого замыкания и причиной ожогов.
- Во избежание повреждений электрической системы транспортного средства не используйте пусковое устройство на транспортном средстве без установленной батареи.
- Использование нерекомендуемых аксессуаров или средств, которые изготовлены не оригинальным производителем, может в результате привести к возникновению пожара или травмы у пользователя. Не эксплуатируйте устройство с поврежденными аксессуарами.
- Расположите пусковое устройство как можно дальше от аккумуляторной батареи, насколько позволяют соединительные кабели.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- НИКОГДА не прикасайтесь к обеим зажимам аккумулятора одновременно, когда зарядное устройство подключено к источнику энергии.
- Запрещается использовать разъем подключения пусковых проводов для питания каких либо потребителей и любых других целей, не связанных с запуском двигателя. Данный разъем подключен напрямую к контактам литиевого аккумулятора, при подключении потребителей через этот разъем встроенная схема защиты аккумулятора не сможет предотвратить его переразряд.

⚠ ВНИМАНИЕ**■ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ УСТРОЙСТВО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.**

- Полностью заряжайте устройство после каждого запуска, или каждые 3 месяца, чтобы обеспечить длительный срок службы батареи. Кнопка ON/OFF должна находиться в положении OFF, если устройство не используется.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	DRIVE 450
Входное напряжение, В/А	15 / 1
Емкость встроенного аккумулятора, мА/ч	12000
Пусковой ток, А	220
Максимальный пусковой ток, А	450
Выход USB, В/А	5 / 2
Выход напряжения постоянного тока, В/А	12 / 2 или 16 / 2 или 19 / 3,5
Мощность светодиодного фонарика, Вт	3
Рабочая температура, °C	-30 ~ +50
Зарядная температура, °C	0°C ~ +40
Температура хранения, °C	-20 ~ +35 (до 3 месяцев)
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	155x35x76
Вес, кг	0,42

Производитель имеет право вносить изменения как в содержание данной инструкции, так и в конструкцию устройства без предварительного уведомления пользователей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- пусковое устройство
- клеммы для запуска двигателя
- адаптер переменного тока
- USB-кабель
- набор переходников для зарядки ноутбуков
- чехол

3. ОПИСАНИЕ

Это пусковое устройство предназначено для запуска автомобилей со свинцовым аккумулятором 12 В. Устройство работает благодаря высокотехнологичному аккумулятору. Для правильной работы устройства и для того, чтобы сохранить все рабочие характеристики встроенного аккумулятора как можно дольше, необходимо заряжать устройство после каждого использования и не оставлять его включенным.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждений или взрыва, соблюдайте полярность при подключении зажимов. Неправильное включение под напряжением не покрывается гарантией.



1. Светодиодный фонарь
2. Индикаторы выходного напряжения 12/16/19 В
3. Выходной разъем 12/16/19 В
4. Кнопка выбора выходного напряжения
или включения фонаря
5. USB разъем 5В
6. Входной разъем зарядки встроенной батареи
7. Выключатель
8. Выходной разъем для кабеля запуска двигателя
9. Индикаторы зарядки встроенного аккумулятора


4. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

⚠ ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать разъем подключения пусковых проводов для питания каких либо потребителей и любых других целей, не связанных с запуском двигателя. Данный разъем подключен напрямую к контактам литиевого аккумулятора, при подключении потребителей через этот разъем встроенная схема защиты аккумулятора не сможет предотвратить его переразряд.

Разъем с клеммами для запуска двигателя:

- a. Кнопка предварительной зарядки BOOST
- b. Зеленый индикатор работы
- c. Красный индикатор работы
- d. Токопроводящие зажимы

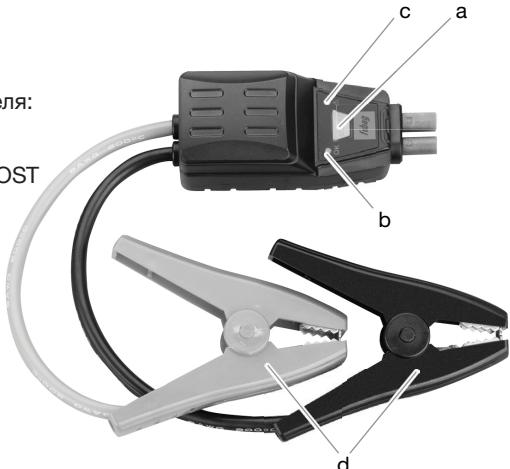

- Определите полярность клемм аккумулятора. Положительная клемма батареи обычно помечена буквами или символом POS, P, «+». Отрицательная клемма - помечена буквами или символом NEG, N, «-».
- Не выполняйте никаких соединений с карбюратором, топливными магистралями или тонкими металлическими частями.
- Определите, что транспортное средство имеет отрицательное или положительное заземление. Это можно сделать определив какая из клемм аккумулятора подсоединенена к шасси транспортного средства.
- Для отрицательно заземленных транспортных средств (самый распространенный случай): сначала подсоедините КРАСНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ зажим к положительной клемме аккумуляторной батареи, затем подсоедините ЧЕРНЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ зажим к отрицательной клемме аккумуляторной батареи или к шасси транспортного средства.

- Для положительно заземленных транспортных средств (очень редкий случай): сначала подсоедините ЧЕРНЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ зажим к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, затем подсоедините КРАСНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ зажим к положительному зажиму аккумуляторной батареи или к шасси транспортного средства.
- При отключении, отсоединяйте в обратном порядке, снимая сначала отрицательный зажим (или положительный зажим для положительно заземленных транспортных средств).

⚠ ВНИМАНИЕ

- Данное устройство предназначено только для аварийного использования, а не для частого коммерческого применения.
 - Выход ENGINE START устройства ВСЕГДА активирован.
 - Не пытайтесь запустить ваше транспортное средство, когда емкость батареи пускового устройства ниже 25%.
 - Перед запуском транспортного средства отключите все дополнительные потребители (радио, фары, воздушные кондиционеры и т.д.).
-
1. Подключите устройство к аккумуляторной батарее транспортного средства согласно рекомендациям выше.
 2. Подсоедините разъем с клеммами к выходу ENGINE START пускового устройства.
 3. Загорится зеленый индикатор. Включите зажигание.

⚠ ВНИМАНИЕ

Большинство транспортных средств запускается сразу. Если этого не происходит в течение 5 секунд нужно остановится, так как функция запуска двигателя от внешнего источника разработана только как кратковременная. Повторить процедуру можно не ранее чем через 3 минуты, когда пусковое устройство остынет.

4. После запуска двигателя необходимо как можно быстрее отключить кабель от устройства и снять зажимы с аккумулятора.

5. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Если аккумулятор автомобиля имеет очень низкий уровень заряда и необходим принудительный запуск двигателя, можно использовать режим BOOST.

- После соединения между пусковым устройством и аккумуляторной батареей транспортного средства (красный индикатор горит, а зеленый индикатор не горит), нажмите и удерживайте кнопку принудительного запуска BOOST в течение 3 секунд. После звукового сигнала, загорится зеленый, а красный погаснет.
- Запустите двигатель транспортного средства.

ВНИМАНИЕ

- При нормальных обстоятельствах, не используйте принудительный запуск.
- Защитные функции, которые обеспечивают защиту от искрения, защиту от неправильной полярности и короткого замыкания отключаются при нажатии кнопки BOOST. Обращайте особое внимание на полярность батареи перед использованием данного режима работы.

6. СВЕТОДИОДНАЯ И ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР	ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	СОСТОЯНИЕ
Горит	Не горит	Один сигнал	Пусковое устройство и разъем с кабелями соединены
Не горит	Горит	Один сигнал	Разъем с кабелями и аккумулятор транспортного средства соединены. Пусковое устройство готово к запуску
Медленно мигает	Не горит	Без звука	Встроенная батарея пускового устройства имеет низкий заряд
Медленно мигает	Не горит	Без звука	В течение требуемого времени не включено зажигание. Нужно снять зажимы с аккумулятора транспортного средства и повторно подсоединить
Быстро мигает	Не горит	Короткий сигнал	Красный и черный зажимы имеют контакт между собой. Замыкание
Быстро мигает	Не горит	Короткий сигнал	Полярность подсоединения зажимов к аккумуляторной батарее транспортного средства не верная
Не горит	Быстро мигает	Без звука	Двигатель запущен
Не горит	Быстро мигает	Без звука	Напряжение аккумуляторной батареи транспортного средства выше, чем напряжение батареи пускового устройства

7. ЗАРЯД ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА

⚠ ВНИМАНИЕ

Данное пусковое устройство поставляется в частично заряженном состоянии с завода-изготовителя. Полностью зарядите устройство после покупки. Для увеличения срока службы данного устройства убедитесь в том, что вы полностью зарядили устройство после каждого запуска или каждые 3 месяца, даже если устройство не использовалось. Если напряжение батареи в устройстве слишком низкое, это может привести к отключению самого устройства во избежание его повреждения. Перезаряжайте устройство как можно скорее и заряжайте полностью для увеличения срока службы встроенной батареи. Кроме того, рекомендуется не заряжать и не разряжать устройство одновременно.

Для зарядки встроенной батареи пускового устройства:

1. Подключите адаптер переменного тока к входному разъему 6.
2. Подключите адаптер переменного тока к розетке 220В/50Гц.
3. Полностью зарядите пусковое устройство ориентируясь на индикацию 9.
4. После завершения заряда сначала отключите адаптер переменного тока от розетки и далее от входного разъема пускового устройства.

- Время заряда может быть различным в зависимости от уровня разряда и используемого источника питания. Если процесс заряда начинается с мигания светодиодного индикатора до полного заряда, тогда этот процесс занимает около 5 часов при условии использования адаптера переменного тока.
- Индикаторы 9 будут мигать один за другим во время всего цикла заряда. Индикаторы отображают уровень заряда устройства.

Индикатор	Не горит	1 мигает	1 горит	2 горит	3 горит	4 горит
Уровень заряда	0%	<5%	5% ~ 25%	25% ~ 50%	50% ~ 75%	75% ~ 100%

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB-ВЫХОДА ДЛЯ ЗАРЯДКИ УСТРОЙСТВ

- Переведите выключатель 7 (ON/OFF) в положение ON.
- Подключите к USB-выходу пускового устройства кабель для зарядки.
- Нажмите кратковременно на кнопку 4 для подачи питания по USB-разъему.
- При отсоединении пусковое устройство отключится автоматически. Количество циклов заряда через USB зависит от параметров подключаемых устройств.
- Рекомендуется использовать оригинальные кабели для зарядки устройств.

9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПОСТОЯННОГО ТОКА 12, 16 или 19 В

- Переведите выключатель 7 (ON/OFF) в положение ON.
- Нажмая кнопку 4 выберите необходимое напряжение для вашего устройства, ориентируясь на индикаторы 2. Когда мигающий индикатор 2 будет гореть непрерывно на выходе разъема 3 можно будет снимать зарядный ток (12В/2А или 16В/2А или 19В/3,5А).
- Выберите необходимый вашему устройству разъем и подключите к заряжаемому устройству.
- Если вы хотите переключиться на другое напряжения питания, тогда вам необходимо выключить и повторно включить выключатель 7 (ON/OFF).
- При отсоединении пусковое устройство отключится автоматически. Количество циклов заряда ноутбука зависит от параметров его аккумулятора.

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ФОНАРЯ

- Переведите выключатель 7 (ON/OFF) в положение ON.
- Нажмите и удерживайте кнопку 4 в течение трех секунд для включения фонарика.
- Далее однократно нажимая на кнопку 4 выберите нужный режим его работы.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы оборудования – 5 лет.

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техническому обслуживанию. Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания аппарата, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.

Момент начала действия гарантии определяется кассовым чеком или квитанцией, полученными при покупке. Сохраните эти документы.

Гарантийные обязательства не распространяются на части, подлежащие естественному износу, на случаи несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, на повреждения вследствие неквалифицированного обращения, подключения, обслуживания или установки, а также на повреждения со стороны внешних факторов.

Заменённые электростанции и детали переходят в собственность фирмы продавца.

Претензии на возмещение убытков исключаются, если они не вызваны умышленными действиями или небрежностью производителя. Право на гарантийный ремонт не является основанием для других претензий.